Niveau

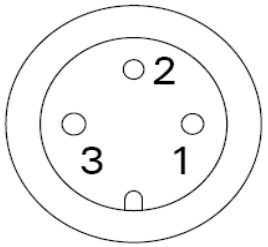

1: Niveau Test (1+2 „Anwesenheit“)
2: Niveau – (GND)
3: Niveau + (Schließer)

PT100

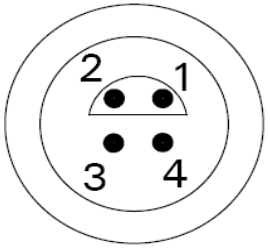

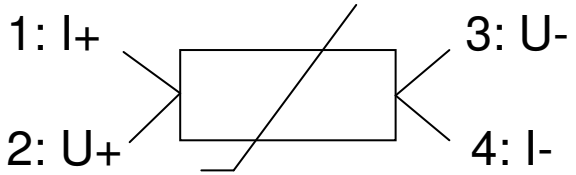

Bei 2 Leiter PT100 1+2 und 3+4 brücken

POKO

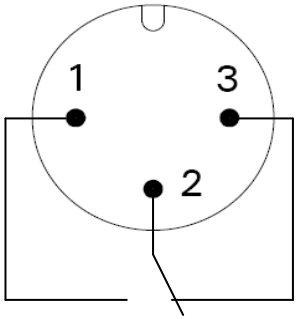

1 + 2: Schließer
3 + 2: Öffner
Kontaktbelastung: 1A bei 24V DC

ECS

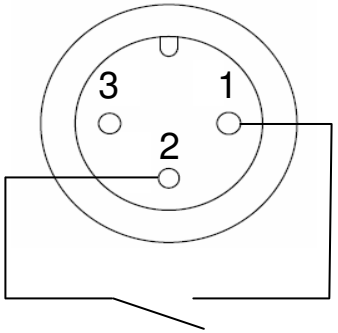

1,3 + 2: ECS Aktiv
(1+3: Intern gebrückt)
14-24 Volt Gleichspannung(ALT)

AIF

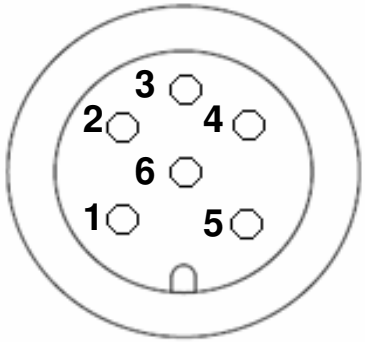

Pin Signal

1: Stromausgang, 2.Istwert 0…20mA
2: Stromausgang, 1.Istwert 0…20mA
3: GND für analoge Ausgänge GND
4: Analoger Eingang 0…20mA
5: Stromausgang, 3.Istwert 0…20mA
6: GND für analogen Eingang GND

RS232 / RS485

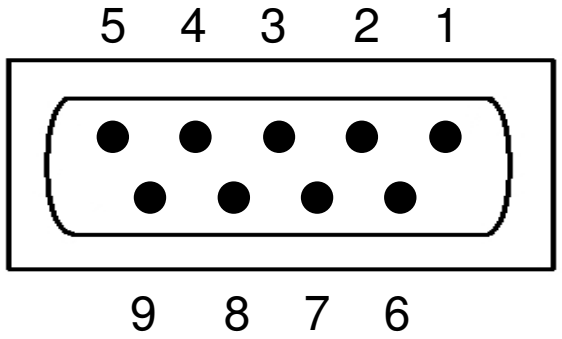

Beschaltung RS232:

2: RxD Receive Data
3: TxD Transmit Data
5: GND Signal GND

Beschaltung RS485:

6: A mit 120 Ohm Abschlusswiderstand
7: A
8: B

Unistat Controller

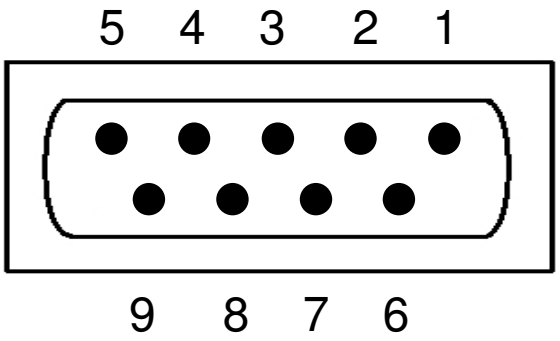

Beschaltung RS232:
2: RxD Receive Data
3: TxD Transmit Data
5: GND RS232
Beschaltung RS485:
6: A mit 120 Ohm Abschlusswiderstand
7: A
8: B
Beschaltung AIF:
4: Analogeingang
9: Analogausgang
1: AGND AIF

CC3 Controller

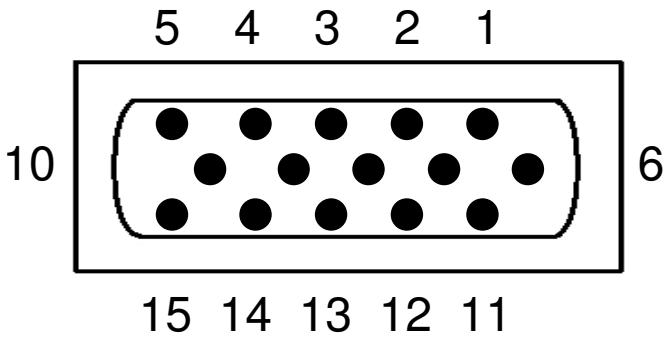

Beschaltung RS232:
2: RxD Receive Data
3: TxD Transmit Data
5: GND RS232
Beschaltung RS485:
1+7: Brücken für 120 Ohm Abschlusswiderstand
11: A
15: B
Beschaltung AIF:
14: Analogeingang
12: Analogausgang
13: AGND AIF
Beschaltung PoKo:
6: Potentialfreier Kontakt
10:Potentialfreier Kontakt
4+8+9: Reserviert, nicht benutzen!